


Návod k montáži

Pevné pripojenie telies na stenu (viď. vyobrazenie postupu 1 - 4)

spĺňa požiadavky pre získanie dvojtarifovej sadzby s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify po dobu 20 hodín (sadzba DD5-D11). Povolené umiestnenie v kúpeľni, krytie IPX4.

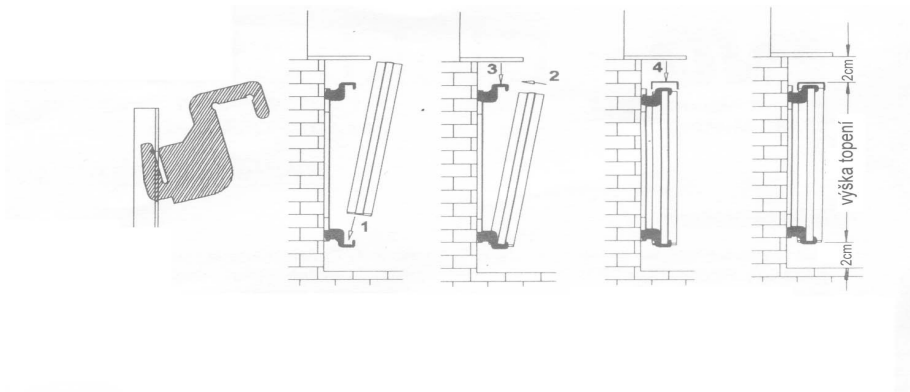

Vofné pripojenie telies - radiátory môžete mať na stojanoch s odnímateľnými kolieskami. Je možné ich premiestňovať vďaka vonkajšiemu káblovému pripojeniu a mobilnému termostatu do zásuvky. **Vofne pripojené radiátory nie je povolené inštalovať v kúpeľniach.**

Dôležité!

Každý radiátor alebo miestnosť, kde sú radiátory inštalované, musí byť regulovaný(á) priestorovým termostatom. Inštalácia radiátoru bez regulácie nie je prípustná.

Všeobecné pokyny:

- Inštaláciu radiátorov smie vykonávať len odborník z oboru elektro (podľa vyhl. 50/1978 Zb.).
- Je potrebné rešpektovať príslušné predpisy pre inštaláciu.
- Radiátory sa nesmú montovať v bezprostrednej blízkosti horľavých látok a v priestoroch, pre ktoré nezodpovedá krytie radiátora (krytie IPX4).
- Radiátor je obojstranný, tzn., že zadná i predná strana je rovnaká. Zariadenie pre el. pripojenie je pod bočnou lištou panela. Radiátor inštalujte do takej polohy, aby jeho bočná lišta so zariadením pre el. pripojenie bola čo najbližšie k prípojnej el. krabici.
- Pri priamom napojení cez prípojnú krabicu sa do prúdového okruhu zabuduje všetkými póly odpojiteľné oddeľovacie zariadenie (napr. stykač) s vzdialenosťou roztvorenia kontaktov min. 3 mm.
- Radiátor sa nesmie umiestniť bezprostredne pod respektíve pred nástennú zásuvku.
- Dodržujte minimálnu vzdialenosť 2 cm medzi hornou hranou radiátora a spodnou hranou okenného parapetu a 2 cm medzi spodnou hranou radiátora a podlahou. (viď. vyobrazenie vpravo hore).
- Pri manipulácii s radiátormi sa vyvarujte pádu radiátora, otrasom, či hrubému zaobchádzaniu.

Umiestnenie izbového termostatu:

Termostat doporučujeme umiestniť do výšky 1,5 m, minimálne 20 cm vľavo alebo vpravo od radiátora alebo kamkoľvek do miestnosti mimo miest vystavených priamemu slnečnému žiareniu. Ďalej nedoporučujeme inštaláciu priamo pri dverách z dôvodu možných otrasov.

Návod pre pripojenie elektrických radiátorov EVO k sieti (230V AC)

Je potrebné postupovať podľa nasledujúcich krokov:

1. Vyberte radiátor z obalu a postavte ho.
2. Skrutkovačom ľahko stlačte úchyt na zakrytie (vrchná krycia lišta) a vysuňte ho z výrezu. Toto opakujte, až pokiaľ sa dá zakrytie zdvihnúť.
3. V tomto stave vykonajte montáž na stenu.
4. Na tej strane, kde má radiátor štítok, sú tiež vývody k zapojeniu. Úchyty klipsového dielu ľahko zatlačte a klipsový diel odstráňte smerom hore.
5. Voľný postranný diel úplne odstráňte pohybom smerom dole.
6. Keramickú svorkovnicu z postranného dielu vyberte.
7. Zasunutie pripojovacieho kábla vykonajte podľa schémy (rez A-A, otvor pre kábel sa nachádza vo vnútornej strane postranného dielu) a vykonajte zapojenie kábla do keramickej svorkovnice.
8. Keramickú svorkovnicu zasuňte späť do postranného dielu a usporiadajte v ňom káble tak, aby nedošlo pri zatváraní k ich nežiadúcemu zovretiu.
9. Postranný diel zasuňte zospodu do lamiel a pritisknite pevne k boku radiátoru a nasadte späť vrchný klipsový diel takým spôsobom, aby jeho úchyty úplne zapadli do otvorov postranného dielu.
10. Potom nasadte späť zakrytie (vrchnú kryciu lištu) opäť pomocou stlačenia jeho úchytov.

